

Odwodnienia liniowe - montaż rynny odpływowej wraz z ozdobnym rusztem


8.1. Instrukcja montażu




1. Przykręcamy nogi rynny odpływowej do wylewki technologicznej.




2. Za pomocą pokręteł umieszczonych w nóżkach rynny ustawiamy odpowiedni poziom.

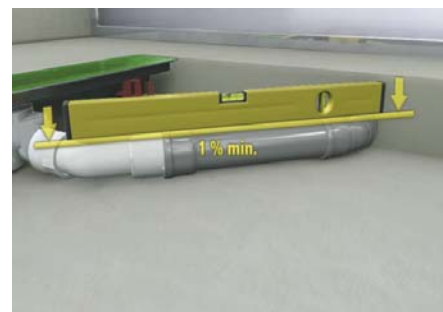


3. Ustawiamy spadek odpływu do kanalizacji.

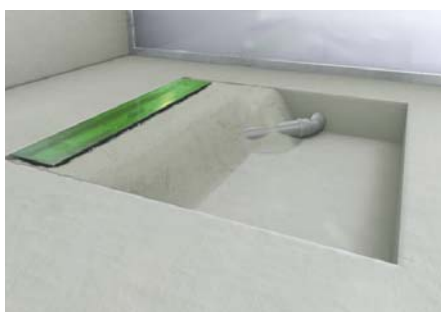

4. Wypełniamy betonem miejsce montażu rynny.

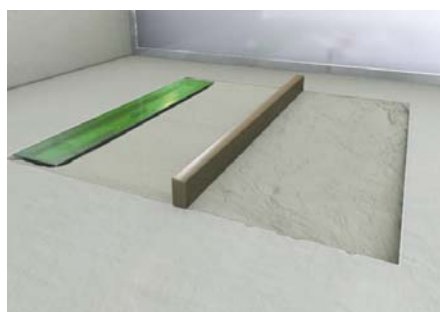

5 i 6. Wyrównujemy powierzchnię ze spadkiem 1% w kierunku do rynny odpływowej

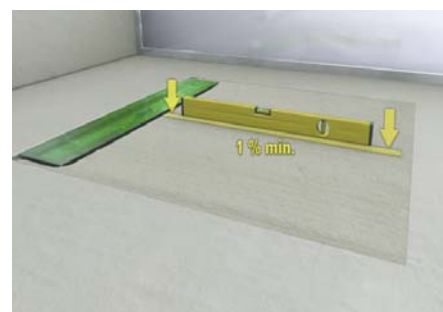

7. Ściągamy folię zabezpieczającą.



8 i 9. Zakładamy matę uszczelniającą oraz wkładkę styropianową.



10. Na matę uszczelniającą наносим wałkiem folię w płynie w celu uzyskania w miejscach styku rynny z betonem powierzchni całkowicie wodoodpornej.



11. Krawędzie boczne wkładki styropianowej stanowią punkt odniesienia do położenia glazury.



12. Po położeniu i wyschnięciu glazury usuwamy wkładkę styropianową. Następnie osadzamy ruszt w rynnie odpływowej stosując odpowiedniej długości kołeczki dystansowe.